

Programmerer bevægelsesføleren til at kommunikere med en eller flere enheder.

Alternativ 1 (må kun udføres af autoriseret personale)

1. Tryk kort på knappen (SW1 i stikkontakt/ventildriver). Den gule diode begynder at blinke hvert andet sekund. Enheden er nu i parringstilstand i 60 sekunder.
2. Hold knappen på bevægelsesføleren (SW2) inde, og isæt batteriet. Bevægelsesføleren kvitterer med 2 korte bip, når batteriet er isat. Hold knappen inde, indtil bevægelsesføleren bipper tre gange. Enhederne er nu parret.

Alternativ 2 (kan udføres af alle)

1. Afbryd strømmen på stikkontakten/ventildriveren ved at trække sikringen ud og sætte den i igen. Den gule diode begynder at blinke hvert andet sekund. Enheden er nu i parringstilstand i 60 sekunder.
2. Hold knappen på bevægelsesføleren (SW2) inde, og isæt batteriet. Bevægelsesføleren kvitterer med to korte bip, når batteriet er isat. Hold knappen inde, indtil bevægelsesføleren bipper tre gange. Enhederne er nu parret.
3. Afbryd igen strømmen ved stikkontakten/ventildriveren ved at trække sikringen ud og sætte den i igen. Dette skal udføres senest et minut efter endt parring.

Bemærk! Hvis man bruger flere timere i samme ventil, er det altid den længste timer, der gælder.

KOMMUNIKATIONSTEST

For at teste kommunikationen mellem bevægelsesføleren og stikkontakten/ventildriveren kan man trykke kort på knappen i bevægelsesføleren (SW2) gentagne gange. Dioden for radiokommunikation i stikkontakten/ventildriveren kvitterer med et blink for hvert tryk.

TEST AF BEVÆGELSESFØLER

Bemærk! Bevægelsesføleren har en "opvarmningstid" på ca. 60 sekunder, efter at batteriene er sat i.

1. Sæt SW1 på "0" – 1 min. (se illustrationen på side 2).
2. Åbn vandhanen halvt.
3. Hvis bevægelsesføleren aktiveres, åbner ventilen for vandet.
4. Forlad detekteringsområdet på bevægelsesføleren, og lad gangtiden løbe ud.
5. Ventilen lukkes et minut efter sidste detekterede bevægelse.

Bemærk! Husk at indstille den ønskede gangtid på bevægelsesføleren efter testen. Illustration side 2.

CTM LYNG

0320 art.nr.: 13046

ÅRLIG SLUTBRUGERTEST

Systemets ejer/bruger skal inden installationen læse den medfølgende Monterings- og brugsanvisning og er forpligtet til at teste, at det installerede udstyr lukker vandtilførslen som forudsat i FG-testen.

Funktionstesten skal udføres mindst to gange om året i henhold til Monterings- og brugsanvisningen til følere og afbryderpanel.

Tekniske data

Mål: H x B x D 112 x 66 x 46 mm	Batteri: 2 x AAA/LR03
Batterilevetid: Op til 4 år	Detektering: 110°, 15 x 15 m
Opvarmningstid: 60 sekunder	RF: 868.100 MHz +5 dBm Kompatibel med "v2"-udstyr, se side 2

CTM Lyng AS er Norges førende producent og leverandør af sikkerhedsprodukter til hjemmet, Velfærdsteknologi, Energiøkonomisering samt lys- og varmestyring til alle typer bygninger, kendt under mærkevarerne mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via grossister. Vi tilbyder alt fra udvikling af produkter til produktion og distribution. Vores produktionslokaler i Vanvikan har en af Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan, Norge

Tlf. +47 72 83 16 11
E-mail: marked@ctmlyng.no

Læs mere på
www.ctmlyng.dk

Tak, fordi du valgte et produkt fra CTM Lyng AS

CTM LYNG

Monterings- og brugervejledning

Bevægelsesføler, trådløs

Nr.: 13043



Bevægelsesføleren er et sikkerhedsprodukt fra CTM Lyng AS.

Bevægelsesføleren sikrer, at der kun er vandtilførsel til boligen, enkelte rum og aktuelle hvidevarer, når der er behov for det. Kan styre strømtilførslen til parrede stikkontakter.

Fungerer sammen med

- Alle Mstikk
- AquaXpress-ventildriver

Systemet er fleksibelt og kan udbygges efter behov og det ønskede sikkerhedsniveau.

Installationen skal testes minimum én gang om året, se **TEST AF INSTALLATION** på side 6.

Ved lavt batteri advarer bevægelsesføleren med to bip og to blink med den røde diode (LED1) hvert femte minut samt blink hvert 10. sekund.

BEVÆGELSESFØLERFUNKTION

Ventilen åbner for vandet, når bevægelsesføleren detekterer bevægelse.

Justerbar gangtid – angiver, hvor længe ventilen skal være åben efter sidste bevægelse.
1 minut til 4 timer.


Ventilen lukkes efter endt gangtid.

Hvis man bruger flere timere til samme ventil, er det altid den længste timer, der gælder.
Eksempel: Man starter timeren (ekstraudstyr), der er indstillet til 10 timer. Man går i badet, hvilket detekteres af bevægelsesføleren. Den er indstillet på fem minutter. Herefter går der stadig to timer, indtil ventilen lukkes, pga. timeren.

TIPS: Vendeposition "D" (3 timer) for rum med hvidevarer, så hvidevarerne har vand, så længe det er nødvendigt.



Søg efter produkter mærket "v2"

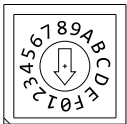


VENDEPOSITION	GANGTID
0	1 min.
1	5 min.
2	10 min.
3	15 min.
4	20 min.
5	25 min.
6	30 min.
7	40 min.
8	50 min.
9	1 time
A	1,5 time
B	2 timer
C	2,5 timer
D	3 timer
E	3,5 timer
F	4 timer

TIPS: Programmer alle enhederne i et anlæg, før de monteres. (Master, fugtføler, bevægelsesføler). Det gør det nemmere at teste udstyret.

Monteres på væg eller i hjørner ved hjælp af det medfølgende beslag (fig. 3).

1. Løsn skruen (① – fig. 2) på undersiden af bevægelsesføleren. Bemærk! Må ikke skrues helt ud.
2. Løsn skruen (② – fig. 1 og 2) på printkortet.
3. Tag printkortet ud (③ – fig. 2).
4. Indsæt printkortet igen, og skru skruen (② – fig. 1 og 2) i for at fastgøre printkortet til kabinettet.

Fig. 1

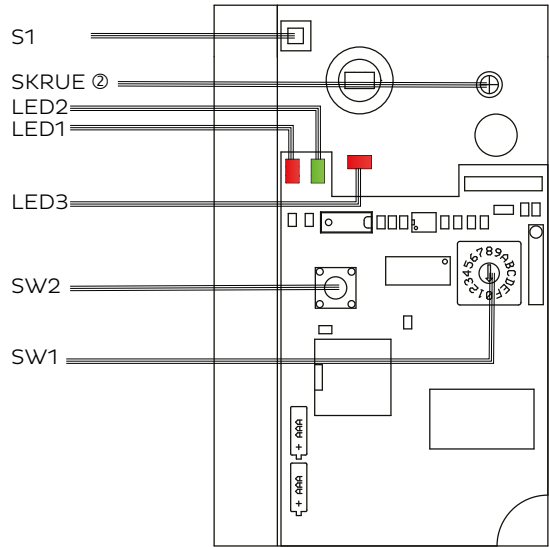

SW1	Sæt gangtiden
S1	Ikke i brug
SW2	Programmeringsknop
LED1	Rød – blinker et kort blink ved radiokommunikation
LED2	Grøn – ikke i brug
LED3	Rød – ikke i brug

Fig. 2



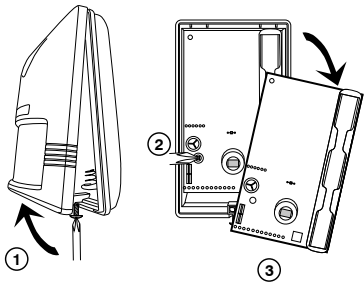


Fig. 3

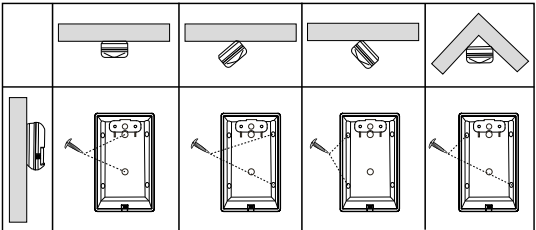

DETEKTIONSKORT

Visning fra oven

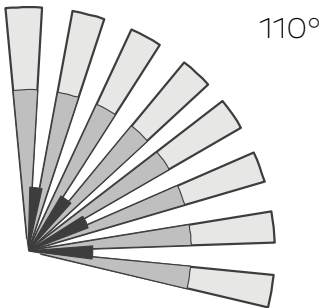

Sidevisning

