


Når fugtføleren detekterer fugt, lukkes ventilen, og fugtføleren går i alarmtilstand med tre bip og blink i LED1 hvert 10. sekund. Efter 1,5 minut skifter den til ét bip og blink i LED1 hvert minut.

Hvis fugten forsvinder, skifter alarmeren til ét bip og blink i LED1 hvert minut, indtil der trykkes på knappen.

I modsat fald skal føleren aftørres med en klud. Tryk på knappen SW1 for at afstille. Tag batteriet ud, og læg det til tørre.

Ventilen åbnes igen ved at afstille alarmeren med et kort tryk på knappen (SW1) på den udløste enhed.

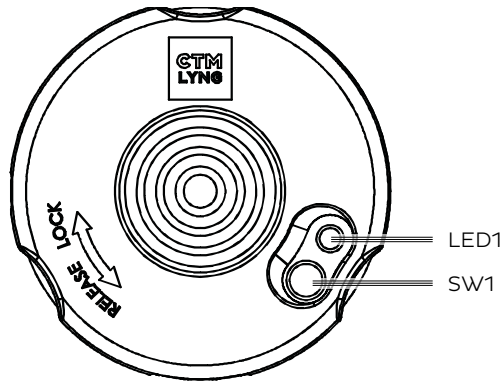

**CTM
LYNG**

0320 art.nr.: 12998

Tekniske data

Type:
Fugtsensor, 1 m kabel
Anbefalet maks. længde:
5 stk./5 meter

CTM Lyng AS er Norges førende producent og leverandør af sikkerhedsprodukter til hjemmet, Velfærdsteknologi, Energikonominisering samt lys- og varmestyring til alle typer bygninger, kendt under mærkevarerne mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via grossister. Vi tilbyder alt fra udvikling af produkter til produktion og distribution. Vores produktionslokaler i Vanvikan har en af Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan, Norge

Tlf. +47 72 83 16 11
E-mail: marked@ctmlyng.no

Læs mere på
www.ctmlyng.dk

Tak, fordi du valgte et produkt fra CTM Lyng AS

**CTM
LYNG**

Installations- og brugervejledning

Gælder produkter med serienummer fra og med 1601-00001

Ekstern fugtsensor, 1 m

Nr.: 13031



Den eksterne fugtsensor er et sikkerhedsprodukt fra CTM Lyng AS.

Den eksterne fugtsensor fungerer som en forlænger til fugtføleren. Hele føleren detekterer fugt og lukker ventilen, når der detekteres fugt.

Føleren monteres, hvor der forventes fugt, og kan samles, men bør ikke samles mere end fem gange/fem meter.

Fungerer sammen med:

- Fugtføler, trådløs

Systemet er fleksibelt og kan udbygges efter behov og det ønskede sikkerhedsniveau.

Den eksterne fugtsensor monteres nemt med tape på undersiden af føleren.

Placeres på steder, hvor fugt kan opstå og ønskes påvist.



Tape på undersiden

Den eksterne fugtsensor slutes til fugtføleren med stikket.



TIPS: Programmér alle enhederne i et anlæg, før de monteres. (Master, fugtføler, bevægelsesføler). Det gør det nemmere at teste udstyret.

En ekstern fugtsensor kan samles til en større fugtfølerzone, men bør ikke samles mere end fem gange/fem meter.

