

Takk til Deg som valgte...

**MICROSAFE®**

0717 art.nr: 11395

### Tekniske data

Tavletermostat/regulator  
**MTR-T2**

**Spenning:**  
230 VAC +10/-20%

**Last:**  
16A ohmsk,  
8A reaktiv last

**Relé:**  
2-polt

**Sikring:**  
Elektronisk 75°C

**Fysiske mål:**  
90x36x58mm (HxBxD) 2-modul



NORSKE  
KVALITETS-  
PRODUKTER



Produsent: CTM Lyng AS, [www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no), tlf 72831611

**CTM  
LYNG**

**MICROSAFE®**

Monteringsveiledning / Brukerveiledning



**MTR-T2**

El.nr.: 5450354

TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

MTR-T2, 2-modul Termostat / Regulator for tavlemontering.

Leveres med DIN-skinnefeste.

Vridbrytere for innstilling av temperatur °C, eller regulering i %.

MTR-T2 har frostsikrings- og nattsenkingsfunksjon, samt innganger for eksternt signal for nattsenk og frostsikring, fra ur, SD-anlegg o.l.

**NB! Ved lang avstand fra termostat til "følersted", anbefales skjermet forlengerkabel.**


## Betjening

**Av/på bryter** Slår produktet av og på ved kort trykk.

**Skyvebryter** for valg mellom 5 eller 20 minutters reguleringscyklus. 20 minutter bør velges hvis termostaten styrer kontaktorer.

**Skyvebryter** for valg mellom termostat eller regulator. Hvis regulatormodus velges, bortkobles alt som har med temperatur å gjøre.

**2 vribrytere** for innstilling av temperatur eller prosent. Område: Termostat 5 – 40 °C. Utenfor dette området blinker lysdiode som indikasjon på at det er feil innstilling. Regulator 0 –99 %

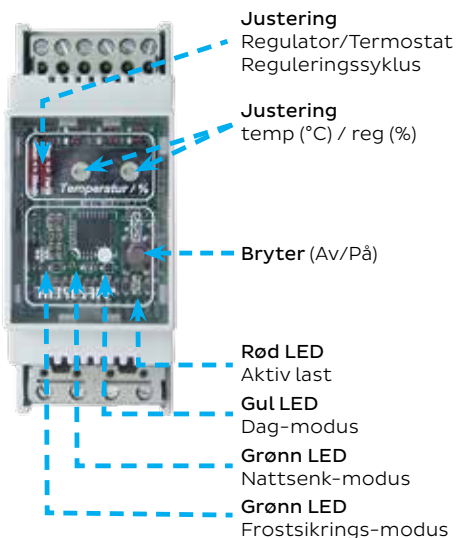

### Nattsenkning


Termostatmodus: I nattsenk senkes innstilt temperatur med 5°C.

Regulatormodus: den innstilte %-verdi halveres. (hvis regulatoren er 60%, blir det 30% i nattsenk).

### Frostsikring


Termostatmodus: Ved aktivering av frostsikring vil varmen slå seg på ved 5°C.

Regulatormodus: Hvis termostaten er i regulatormodus blir den helt avslått når frostsikring er aktivert.

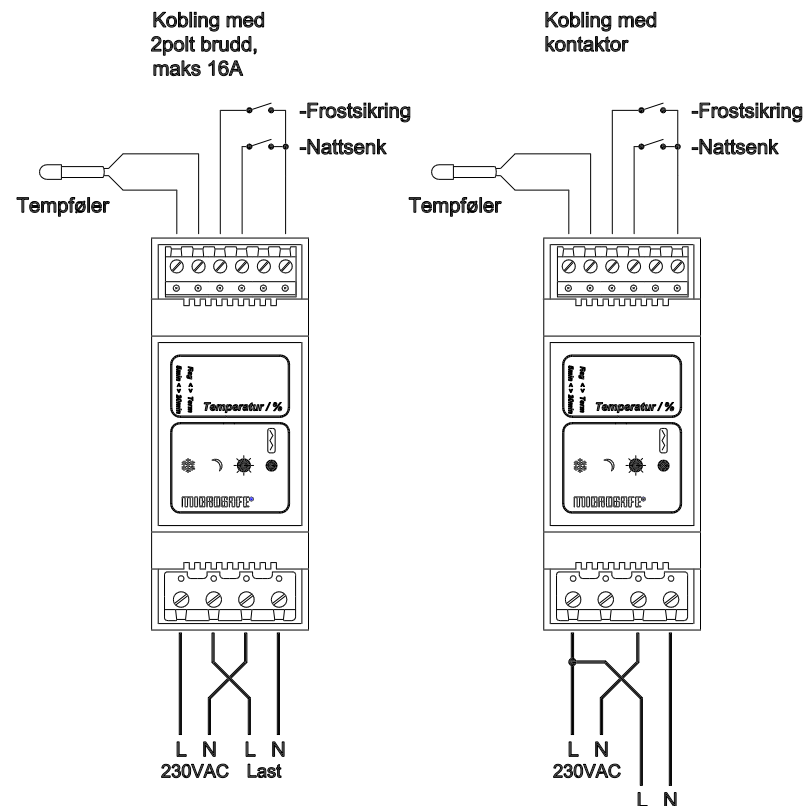

### Innganger

- Temperaturføler, Microsafe gulvføler eller Microsafe luftføler.
- Nattsenk, tilkobles relekontakt med holdesignal fra ur, sd-anlegg etc.
- Frostsikring, tilkobles relekontakt med holdesignal fra ur, sd-anlegg etc.
- Nattsenk og frostsikring kan parallellkobles med flere termostater.

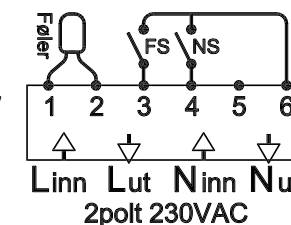

### Sikring

Produktet har innebygd elektronisk temperatursikring. Termostaten slår seg av hvis elektronikken blir varmere enn 75°C og slår seg på igjen ved 65°C.

### Montering

Hvis flere termostater lastes fullt ut, bør de ikke stå tett inntil hverandre i fordelingskapet. Det bør være luft imellom.