



Tekniske data 1/2"

Dimensjon: H84 x B45 x L59 mm
Driftspenning: 12VDC

Trykk/Flow: 0,15 - 10 bar / 42 l min
Spole: Bistabil

Tilkobling:

INN: 1/2" innvendige gjenger
UT: 1/2" innvendige gjenger



Tekniske data 3/4"

Dimensjon: H94 x B55 x L79 mm
Driftspenning: 12VDC Bistabil spole

Trykk/Flow: 0,15 - 10 bar / 92 l min
Spole: Bistabil

Tilkobling:

INN: 3/4" innvendig gjenger
UT: 3/4" innvendig gjenger

CTM LYNG

4920 art.nr.: 13914

Test av installasjon

Test kan gjøres på flere måter, avhengig av tilkoblet tilbehør.

- Med **Fuktføler**, se bruksanvisning til fuktføler for å simulere fukt.
- Med **Master On/Off**, se at vannet slås av/på ved trykk på knappen.
- Med **Tidsbryter**, se at vannet stenger etter utgått tid.
- Med **Bevegelsesføler**, se at vannet stenger etter utgått tid etter siste bevegelse.

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, Velferdsteknologi, Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under merkevarene mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Control®. Vi distribuerer våre produkter via grossister. Vi tilbyr alt fra utvikling av produkt til produksjon og distribusjon. Våre produksjonslokaler i Vanvikan har en av Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11

E-post: marked@ctmlyng.no


For mer informasjon, besøk oss på www.ctmlyng.no

Takk til deg som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

CTM LYNG

Installasjonsveiledning

Magnetventil

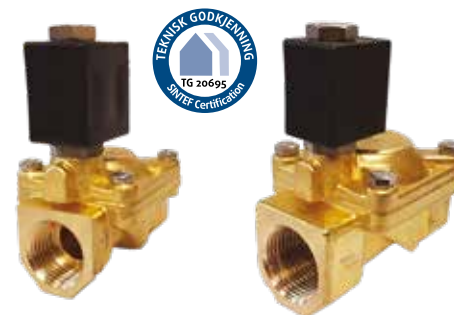

1/2" Magnetventil 3/4" Magnetventil

Nrf.nr.: 5648513
EL.nr.: 6251629

Nrf.nr.: 5648511
EL.nr.: 6251649

En verden av muligheter

Magnetventil er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS.


Ventil styrer vanntilførselen i boligen, enkelte rom og aktuelle brune-/hvitevarer.

Systemet er fleksibelt og kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.

Ventilen kan styres med:


Ventildriver

Nrf.: 564 85 22
El.nr.: 6254372

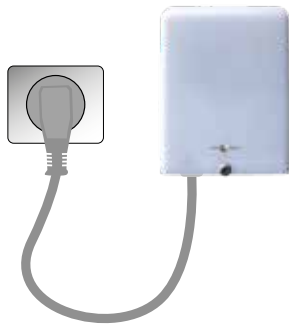


Ventildriver m/ strømadapter

Nrf.: 564 85 23
El.nr.: 6254371

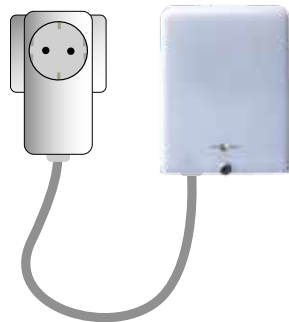

- Pil på ventilen indikerer vannretningen.
- Leveres i åpen stilling.
- Styres med 12VDC-puls.
- Ventilen blir stående i den stillingen den er satt i, inntil den får en puls med motsatt polaritet.
- Ventil endrer ikke stilling hvis den kobles fra ventildriver.
- Stilling ved strømbrudd kan settes på ventildriver, se bruksanvisning til ventildriver.

TIPS: Programmer alle enhetene i anlegget før de monteres. Dette for enklere testing av utstyret.

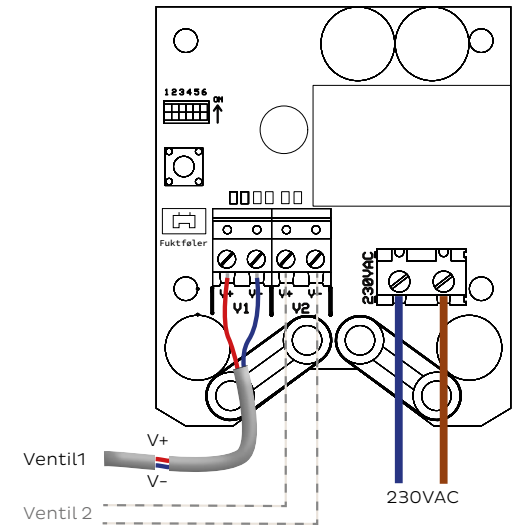

Se bruksanvisning til ventildriver for detaljert informasjon.

