

Når fuktføleren detekterer fukt, stenges ventilen og fuktføleren går i alarm med tre pip og blink i LED1 hvert 10. sekund.

Hvis fukten forsvinner vil fuktføleren etter 90 sekunder gå over til ett pip og blink i LED1 hvert minutt.

Trykk på knapp SW1 for avstilling.


Ventilen åpnes igjen.

Om dette ikke fungerer og fuktføleren på ny gir alarm, tørk av føler og teip med en klut eller papir.

Trykk på knapp SW1 for avstilling.

Ventilen åpnes igjen.

Eventuelt kan du ta ut batteriet etter avstilling og legge fuktføleren til tørk om alarmene gjentas.

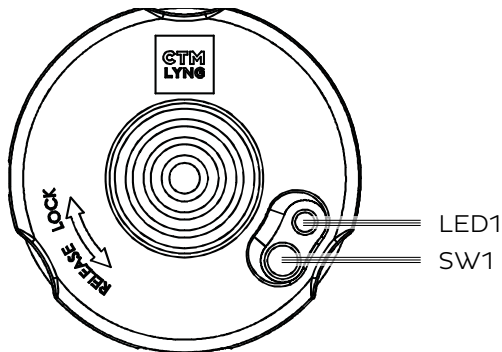

TIPS:

Hvis du har flere fuktfølere pass på at du avstiller den aktuelle som har gått i alarm (se hvilken som blinker i LED1).

**CTM
LYNG**

2519 art.nr.: 12581

Tekniske data

Type:
Fuktfølerteip 2,4 meter
Anbefalt maks lengde:
2 stk / 4,8 meter

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, Velferdsteknologi, Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under merkevarene mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer våre produkter via grossister. Vi tilbyr alt fra utvikling av produkt til produksjon og distribusjon. Våre produksjonslokaler i Vanvikan har en av Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11

E-post: marked@ctmlyng.no

**For mer informasjon, besøk oss på
www.ctmlyng.no**

Takk til deg som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

**CTM
LYNG**

Installasjon- og Brukerveiledning

Fuktfølerteip

Nrf.nr.: 5648537
El.nr.: 6254373



En verden av muligheter

Fuktfølerteip er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS.

Fuktfølerteip fungerer som en forlenger til Fuktføler (El.nr.: 62 516 08 / NRF: 564 85 35).



Hele lengden av føleren har fukt-deteksjon. Hvis fukt detekteres vil ventilen stenges.

Følere monteres der det forventes fukt og kan kuttes kortere eller skjøtes lenger, men bør ikke skjøtes mer enn 2 lengder / 4,8 meter.


Systemet er fleksibelt og kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.

TIPS:

Programmer alle enhetene i et anlegg før de monteres. (Master, Fuktføler, Bevegelsesføler). Dette for enklere testing av utstyret.

Fuktfølerteip monteres der fukt kan oppstå, og ønskes påvist.

Fuktfølerteipen festes med teipen på undersiden ved å dra av dekkfolien.

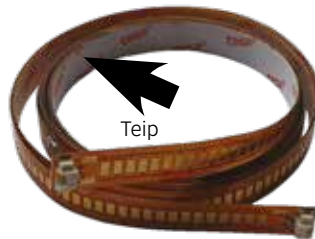


Obs! Det er viktig at overflaten hvor fuktfølerteipen skal festes er fri for fett og smuss for et godt og varig feste. Rengjør overflaten med isopropanol eller lignende, og la området tørke helt før fuktfølerteipen festes.

Fuktfølerteip og Fuktføler kobles sammen via medfølgende overgangskabel.



Fuktfølerteip kan skjøtes for lengre sone med fuktføling, men bør ikke skjøtes mer enn 2 lengder / 4,8 meter.

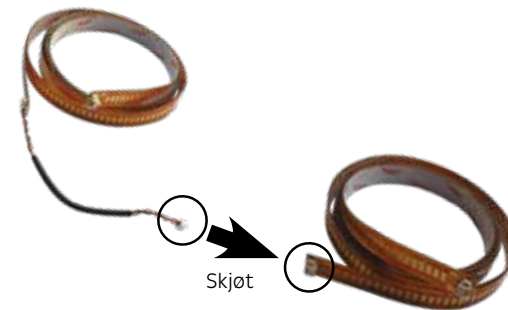

Fuktfølerteipen kan kappes til ønsket lengde langs det brune kontaktfeltet.

