

## PARING

Programmerer Master On/Off til å kommunisere med én eller flere enheter.

### Alternativ 1 (Utføres kun av autorisert personell)

1. Trykk kort på knappen (SW1 i stikkkontakten/ventildriveren.) Gul/Blå diode starter å blinke hvert 2. sekund. **Enheden står nå i paringsmodus, i 60 sekunder.**
2. Hold inne knappen på panelet (SW1), og sett i batteriet. Panelet kvitterer med 2 korte pip når batteriet er satt i. Fortsett å hold knappen til Masterpanelet piper 3 ganger. **Enheden er nå parert.**

### Alternativ 2 (Kan utføres av alle)

1. Kutt strømmen på stikkkontakten/ventildriveren ved å ta sikringskursen av og på. Gul/Blå diode starter å blinke hvert 2. sekund. **Enheden står nå i paringsmodus i 60 sekunder.** **Enheden står nå i paringsmodus, i 60 sekunder.**
2. Hold inne knappen på panelet (SW2), og sett i batteriet. Panelet kvitterer med 2 korte pip når batteriet er satt i. Fortsett å hold knappen til Masterpanelet piper 3 ganger. **Enheden er nå parert.**
3. Kutt på nytt strømmen på stikkkontakten/ventildriveren ved å ta sikringskursen av og på.  **Dette må utføres innen 1 min etter endt paring.**

## TEST AV KOMMUNIKASJON

For å teste kommunikasjonen mellom Master On/Off og stikkontakt/ventildriver, kan man trykke korte trykk på knappen (SW1) på panelet.

Gul eller Blå diode for radiokommunikasjon i stikkontakt/ventildriver kvitterer med et blink for hvert knappetrykk.

# CTM LYNG

3318 art.nr.: 12135

### ÅRLIG SLUTTBRUKER-TEST

Eier/bruker av systemet skal ved installasjon sette seg inn i medfølgende Monterings- og Bruksanvisning, og er pliktig til å teste at installert utstyr stenger vanntilførselen som forutsatt i FG-testen.

Funksjonstest skal utføres minst 2 ganger i året, i henhold til Monterings- og Bruksanvisning for Fuktføler, Hovedbryter, Tidsbryter og Bevegelsesføler.

## Tekniske data

<b>Dimensjoner:</b> Tilpasset RS-16 standard 84 x 84 x 18 mm	<b>Batteri:</b> 1x CR2450
<b>Frekvens:</b> 868,100 MHz	<b>Sendereffekt:</b> +5dBm
<b>Batteri levetid:</b> Inntil 4 år	

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, Velferdsteknologi, Energioptimering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under merkevarene Mkomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer våre produkter via Elektrogrossister. Vi tilbyr alt fra utvikling av produkt til produksjon og distribusjon. Våre produksjonslokaler i Vanvikan har en av Europas mest moderne maskinparker.

**Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan**

**Tel. +47 72 83 16 11**

**E-post: [marked@ctmlyng.no](mailto:marked@ctmlyng.no)**

**For mer informasjon, besøk oss på  
[www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)**

**Takk til deg som valgte et produkt fra CTM Lyng AS**


# CTM LYNG

## Installasjon- og Brukerveiledning

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001

### Master On/Off trådløs

Nrf.nr.: 5648533  
El.nr.: 6251647

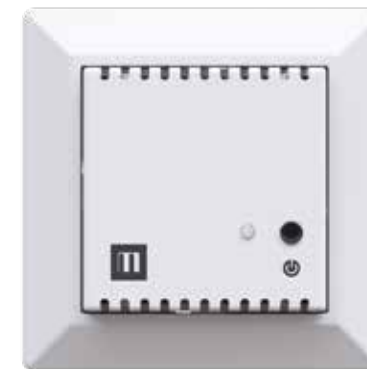

En verden av muligheter

Master On/Off er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS.

Master On/Off styrer strømtilførselen til stikkontakter den er parett med, evt vanntilførselen i boligen, enkelte rom og aktuelle brune-/hvitevarer.

Fungerer sammen med:

- Alle Mstikk
- Ventildriver og Ventildriver m/strømadapter

Systemet er fleksibelt og kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.

Ved lavt batteri, vil panelet varsle med 2 pip, og blink i rød diode (LED1) hvert femte minutt, i tillegg til blink hvert 10. sekund.

## MASTER-FUNKSJON

Lukker og åpner ventilen/strømtilførselen på tilkoblede stikkontakter, ved betjening.

**Av:** Kort trykk på knappen (SW1) på Master, et langt pip og langt blink i rød diode (LED1.)

**På:** Kort trykk på knappen (SW1) på Master, et kort pip og kort blink i rød diode (LED1.)

### Masterbryteren overstyrer andre enheter.


Skrur man av en stikkontakt med Master, må man trykke på Masterbryteren for å få stikkontakten i gang igjen. Gjelder også ventilene.

**TIPS:** Programmer alle enhetene i et anlegg før de monteres. Dette for enklere testing av utstyret.


**OBS!** Gjennomfør paring, og test av Master før den monteres. Se side 5.

Master monteres på vegg, på ønsket sted. Denne kan skrues rett på vegg, med medfølgende skruer.

## OVERSIKT LED/SW

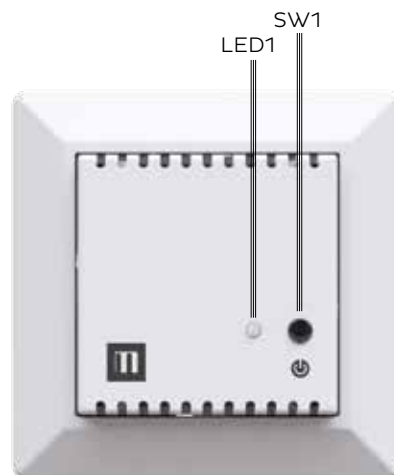

SW1		Programmeringsknapp, Paring, Alarm
LED1	Rød	Alarm

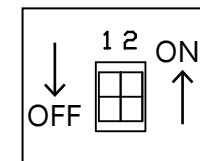

DipSW (IKKE I BRUK)

