



MICROSAFE®



Microsafe® SMC Luftføler

Luftføler for snøsmelteanlegg med termostat SMC1 eller SMC2 (el.nr. 5450365/5450363).



Montering

Følerboksen monteres på vegg i skygge for sol. Påse at den ikke påvirkes av varm luft fra eksempelvis vifter og ventilasjon. Hvis følerboksen vil bli direkte utsatt for regn, kan koblingsklemme med fordel fuges igjen etter tilkobling.

Bruk 2-leder skjermet kabel (for eksempel 0,5 mm²).
Sjekk at ohm-verdi er mellom 500 og 1000 ohm. (0°C = 817Ω og +20°C = 961Ω)

Koblingsalternativ

SMC1 - Føleren brukes med SMC1 for å lage pluss/minus termostat

SMC2 - For duggpunktfunksjon koble føleren på klemmer merket luftføler.

Kan også brukes som reserveføler på SMC2 om Snøsensor-føleren har blitt skadet av for eksempel overspenning/lyn. Koble luftføler i stedet for gul og grønn ledning. NB! Ved bruk av luftføler på SMC2 vil normalt varmekablene kobles inn litt tidligere og ut litt senere enn ved den innebyggede bakketemp.-føleren.

EL. NR.	NAVN
5450358	SMC Luftføler

TEKNISK			
Mål:	B72 H60 D30 mm	Materiale:	Rustfritt syrefast stål
IP-grad:	44		

FAKTA

- ✓ Luftføler for snøsmelteanlegg.
- ✓ Måler lufttemperatur.
- ✓ Solid utførelse i stål.
- ✓ Enkel påvegg-montering.

TERMOSTAT

Benyttes med SMC-termostater.




SMC1
El.nr.: 5450365



SMC2
El.nr.: 5450363

KOBLINGSEKSEMPEL SMC2

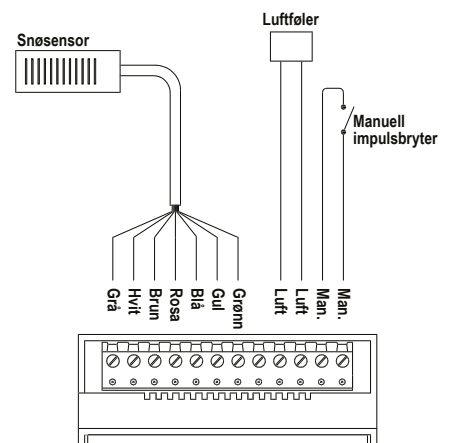

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no