


CTM LYNG



mKomfy Resetknapp

El nr.: 62 543 03

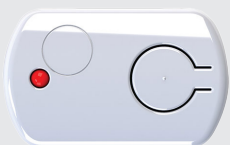

Produktinformasjon

Trådløs resetknapp for mKomfy BLE Komfyvakt

Trådløs resetknapp for mKomfy BLE Komfyvakt.

Separat resetknapp for enklere tilbakestilling når funksjonsknappen på komfyvaktensensoren er vanskelig tilgjengelig for brukeren.

Resetknappen fungerer parallelt med funksjonsknappen på komfyvaktensensoren og tilbakestill eventuelt alarmer på komfyvakten. Se bruksanvisningen for komfyvakten.

OBS! Dette tilbehøret er kun kompatibelt med komfyvakter/-timere som bruker Bluetooth-kommunikasjon.

BRUKERINFORMASJON

OVERSIKT MKOMFY RESEKKNAPP

Resetknappen/tilbakestillingsknappen fungerer sammen med komfyvakten for å tilbake stille alarmer.


Den har samme funksjon som komfyrvakten, men kan ikke tilbake stille sabotasjealarmer fra komfyrvakten. Dette må tilbake stilles direkte på selve komfyrvakten.

Tilbakestillingsknappen bekrefter med et kort pip ved knappetrykk når den har kontakt med reléboksen.

BATTERIBYTT

Batteriet (CR2450) bør byttes hvert tredje år ved normalt bruk. Hvis knappen ikke responderer, kan det være nødvendig å bytte batteri.

For å bytte batteri, ta av bakstykket. Bruk et langt og smalt verktøy for å trykke ut batteriet, og sett inn et nytt batteri.

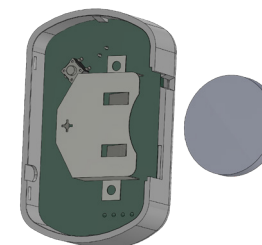

PARNING AV ENHETER

PARNING MED STIKK/RELE

Hvis du har kjøpt en mKomfy Resetknapp separat, må den pares med reléboksen. Det er viktig at du har en reléboks merket med mKomfy BLE for at resetknappen skal fungere.

(OBS! Skal kun utføres av kvalifisert elektriker på produkter som mangler ekstern programmeringsknapp SW1).


1. Hold inne knappen (SW1 på reléboksen) og slipp når gul LED lyser. Enheten er nå i paringsmodus i 3 minutter.



2. Trykk på knappen på baksiden av resetknappen (SW4). Den røde LED-lampen blinker mens resetknappen er i tilkoblingsmodus. En vellykket tilkobling bekreftes med 4 pip.

3. Et kort trykk på betjeningsknappen på forsiden gir et pip hvis tilkoblingen var vellykket.

Bilde av stikk/rele

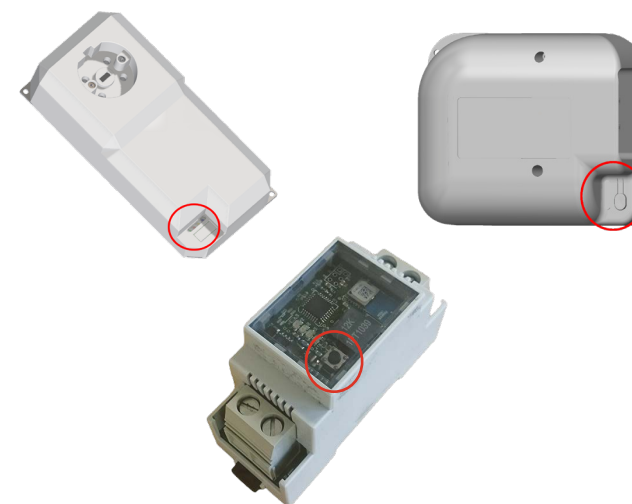


Intern programmeringsknapp.
Utføres kun av elektriker.

TEST

TEST AV KOMMUNIKASJONEN

For å teste kommunikasjonen mellom resetknappen og reléboksen: Trykk en gang kort på betjeningsknappen på resetknappen. Resetknappen bekrefter med et pip når det er kontakt. Hvis det høres et lite klukk, er det ingen kontakt.

Blå LED på reléboksen bekrefter med et blink for hvert knappetrykk.

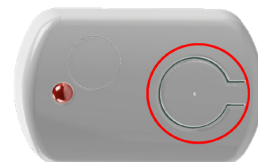

VIKTIG

Advarsel:

Det er viktig at både resetknappen og komfyrvaktsensoren er parett med samme reléboks, ellers vil produktet ikke fungere som tiltenkt.

Test både sensoren og resetknappen før installasjonen avsluttes

TEKNISK DATA

mKomfy Resetknapp	
Batteri:	CR2450
RF:	2.4GHz (BLE) +6dBm
Rekkevidde:	Opptil 10 meter
Fysiske mål:	56x36x18mm
Beskyttelsesklasse:	IP20



Kontaktinformasjon



CTM Lyng AS

Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan

For mer informasjon besøk oss på

www.ctmlyng.no

Support

+47 46 48 81 00

service@ctmlyng.no

support.ctmlyng.no

**Takk til deg som
valgte et norsk
kvalitetsprodukt
fra CTM Lyng AS.**