

Bli kjent ^{MED} Betjeningen

Termostaten

MICROSAFE® MTR CENTROL® CTR

Gratulerer med din nye varmereguleringstermostat. Nedenfor finner du en enkel forklaring på mulige betjeninger på din nye termostat

TERMOSTAT

Termostaten regulerer etter temperaturen i rommet via en innebygd føler eller via gulvføleren som er montert i gulvet. Den viser til enhver tid den faktiske temperaturen i rommet/gulvet og kan reguleres på følgende måte.

Regulering

Opp-knapp regulerer varmen oppover. Ved å betjene denne, får du et varmere gulv/varmekilde. **Ned-knapp** regulerer varmen nedover. Ved å betjene denne, får du et kaldere gulv/varmekilde. **Av-/På-knapp** slår termostaten På eller Av. Hvis du skulle komme til å slå termostaten helt av, vil displayet vise FS som betyr FrostSikring. Det betyr at termostaten er avslått, men vil automatisk slå seg inn og gi en lunk til varmekilden/gulvet hvis temperaturen i rommet faller under 5°C.


Barnesikring

For å aktivere tastelåsfunksjon, trykk inn og hold Av/På-knappen i 5 sek. På samme måte kan denne funksjonen oppheves.

Tilbakestilling til fabrikkinnstilling

NB! For resetting av alle innstillingene tilbake til fabrikkinnstilling: trykk opp/ned/av-på samtidig (3 sek.).

Termostaten vist uten nattsenkning

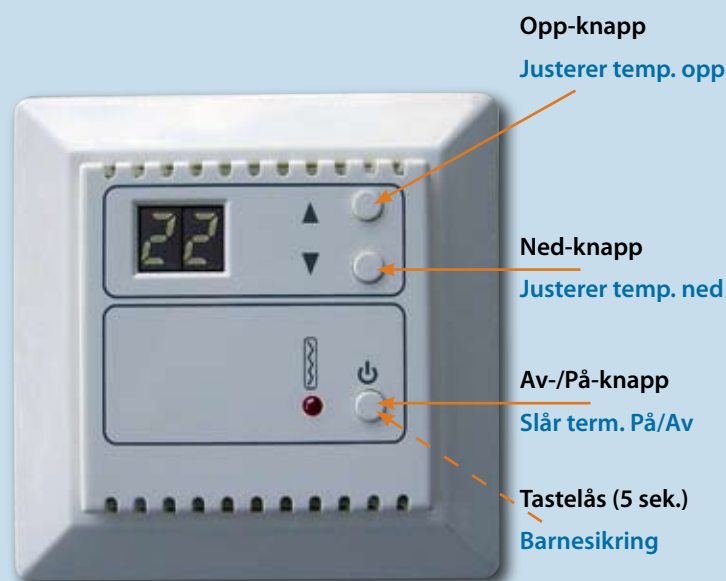

CTM Lyng AS

Hallsetbakken 4,
7540 Klæbu

72 83 16 11 tlf
74 85 55 49 fax
www.ctmlyng.no