


**Bemærk!** Det anbefales at gennemføre parring og test af On/Off-afbryderen, inden den monteres.

Afbryderen monteres direkte på væggen eller udvendigt på en almindelig vægboks.

**TIPS:** Programmér alle enhederne i et anlæg, før de monteres. Det gør det nemmere at teste udstyret.

DIPSW

Bagsiden af On/Off-afbryder

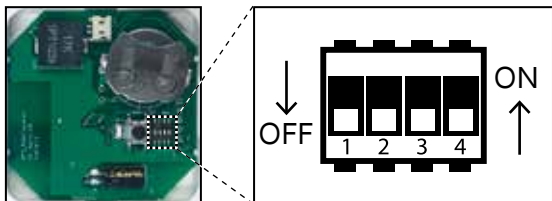

DIP 1 – Ikke i brug

DIP 2 – Ikke i brug

**DIP 3** – Hovedafbryderfunktion/låsefunktion:  
Hvis DIP3=ON, kan kun dette afbryderpanel aktivere parrede produkter igen, hvis de er slået fra med dette afbryderpanel. Fabriksstandard = OFF.

DIP 4 – Ikke i brug

# CTM LYNG

0320 art.nr.: 13047

**ÅRLIG SLUTBRUGERTEST**

Systemets ejer/bruger skal inden installationen læse den medfølgende Monterings- og brugsanvisning og er forpligtet til at teste, at det installerede udstyr lukker vandtilførslen som forudsat i FG-testen. Funktionstesten skal udføres mindst to gange om året i henhold til Monterings- og brugsanvisningen til følere og afbryderpanel.

## Tekniske data

**Dimensioner:**

Passer til RS16

**IP-klasse:**

20

**Batteri:**

CR2032

**Batterilevetid:**

5 år v/normal brug

**RF:**

868.100 MHz +5 dBm

**RF-rækkevidde:**

30 meter

Kompatibel med "v2"-  
udstyr, se side 2

CTM Lyng AS er Norges førende producent og leverandør af sikkerhedsprodukter til hjemmet, Velfærdsteknologi, Energiøkonomisering samt lys- og varmestyring til alle typer bygninger, kendt under mærkevarerne mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via grossister. Vi tilbyder alt fra udvikling af produkter til produktion og distribution. Vores produktionslokaler i Vanvikan har en af Europas mest moderne maskinparker.

**Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan, Norge**

**Tlf. +47 72 83 16 11**

**E-mail: [marked@ctmlyng.no](mailto:marked@ctmlyng.no)**

Læs mere på  
**[www.ctmlyng.dk](http://www.ctmlyng.dk)**

**Tak, fordi du valgte et produkt fra CTM Lyng AS**

# CTM LYNG

## Monterings- og brugervejledning

### On/Off-afbryder trådløs

Nr.: 13044



On/Off-afbryderen er et sikkerhedsprodukt fra CTM Lyng AS.

Afbryderen styrer strømtilførslen til de stikkontakter, som den er parret med, eller vandtilførslen i boligen, enkelte rum og aktuelle elektronikprodukter/hvidevarer.

Fungerer med nyere "R"/"Radio"-produkter, f.eks.:

- mKomfy komfurvagter
- Mstikk stikkontakter
- AquaXpress-ventildriver



Se efter produkter mærket "v2"


Systemet er fleksibelt og kan udbygges efter behov og det ønskede sikkerhedsniveau.

## DAGLIG BRUG


### Låsefunktion

Låsefunktionen kan aktiveres ved at sætte DIP3 på ON (se side 5).

Hvis en ventil eller stikkontakt slås fra med On/Off-afbryderen, når låsefunktionen er aktiveret, skal man tænde igen på samme On/Off-afbryder for at aktivere ventilen eller stikkontakten igen.

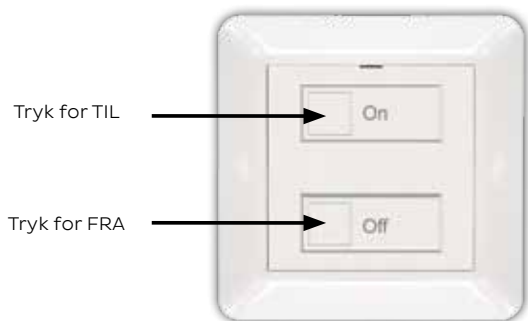


Batteriet (CR2032) skal udskiftes ca. hvert femte år ved normal brug.

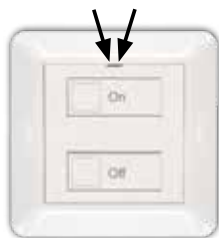

1. Vip fronten ud med en lille skruetrækker.

Bagsiden af On/Off-afbryder

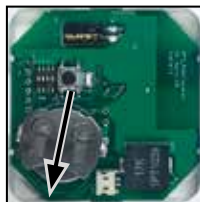

2. Skub det gamle batteri ud, og indsæt et nyt.

Bagside af On/Off-afbryder



SW4

1. Aktivér parringstilstand i **det produkt**, som skal parres med On/Off-afbryderen.
2. Send et parringssignal fra **On/Off-afbryderen** med et kort tryk på SW4, som du finder på bagsiden af produktet. Den røde diode lyser under parringen.
3. Test, om parringen blev gennemført, ved at betjene On/Off-afbryderen.

## KOMMUNIKATIONSTEST

For at teste kommunikationen mellem On/Off-afbryderen og stikkontakten/ventildriveren kan man trykke kortvarigt på On/Off-afbryderen.

Den blå diode til radiokommunikation i stikkontakt/ventildriver kvitterer med et blink for hvert tryk på knappen.