

Hvis det oppstår en feil med stikkkontakten, eller parede enheter er batteritomme, vil stikkkontakten slås av.

Om feilen ikke kan rettes umiddelbart kan man kutte strømforsyningen til aktuell stikkontakt, ved å slå av og på sikringen til stikkkontakten 3 ganger med minst 1 sekunds mellomrom i løpet av 10 sekunder. Det vil gi en midlertidig brukstid av stikkkontakten i 12 timer. Etter 12 timer slås stikkontakt av igjen.

SJEKKE ANTALL PAREDE ENHETER

1. Hold inn betjeningsknapp på stikkontakt til rød og gul diode lyser fast, og så slukker helt igjen.
2. Slipp betjeningsknappen.
3. Gul diode vil nå blinke det antall enheter stikkkontakten er paret med.

SLETTING AV PAREDE ENHETER

Obs! Dette sletter alle enheter stikkkontakten er paret med. Stikkontaktens tilkoblede strømenhet(er) MÅ være avslått!

1. Hold inn betjeningsknappen i ca 18 sekunder, til rød diode begynner å blinke.
2. Slipp betjeningsknappen straks (etter 18 sek.), og rød diode kvitterervedå blinke hurtig 6 ganger. PS! Under slettingen vil også andre lysdioder blinke. Dette er normalt!

Slettingen er gjennomført.

CTM
LYNG

2620 art.nr.: 13565

Tekniske data

Driftspenning: 230VAC +10/ -20%	Maks belastning: 16A/25A
RF: 868.100 MHz +5 dBm <small>Kompatibel med "v2"- utstyr, se side 2</small>	RF Rekkevidde: 30 meter

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, Velferdsteknologi, Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under merkevarene mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer våre produkter via grossister. Vi tilbyr alt fra utvikling av produkt til produksjon og distribusjon. Våre produksjonslokaler i Vanvikan har en av Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11

E-post: marked@ctmlyng.no

**For mer informasjon, besøk oss på
www.ctmlyng.no**

Takk til deg som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

CTM
LYNG

Installasjon- og Brukerveiledning

Mstikk 16A/25A PP

El.nr.: 6251656/6251657



En verden av muligheter

Mstikk er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS.

Mstikk styrer strømtilførselen til tilkoblede apparater.

Fungerer med nyere "R" / "Radio"-produkter, f.eks.:

- Mswitch Mic
- Mswitch Komfyrvaktsensor
- Mswitch Master On/Off
- Mswitch Tidsbryter
- mTouch Sparebryter
- mTouch HUB
- Aqua Xpress Fuktføler
- Aqua Xpress Bev.føler



Se etter produkter merket "v2"


Systemet er fleksibelt og kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.

Grønn	lyser	når stikk er PÅ
Blå	blinker	når data mottas fra parede enheter
Blå + Grønn	blinker vekselvis	hvis ingen radioforbindelse med sensor (nødmodus)
Rød	blinker	hvis overtemperatur inne i stikk - stikk er slått AV
Rød	blinker + lydsignal	hvis en feil, eks. ekstern bryter pares før sensor er paret
Gul	lyser	når lastens strømforbruk overstiger 1,2A*
Gul	blinker	når i paringsmodus

* Gjelder kun ved bruk med komfyrvaktsensor. Se egen bruksanvisning.


25A stikk (Kan utføres av alle)

Betjeningsknapp og LED er tilgjengelig fra utsiden av stikk.

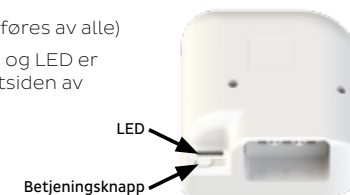

16A stikk (Utføres kun av autorisert personell)

Frontdeksel må skrues av for tilgang til betjeningsknapp og LED.

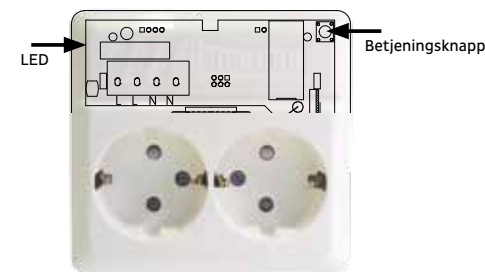

OVERSTYRING

On/Off-bryter overstyrer andre enheter

Skrur man av en stikkontakt med On/Off-bryter, må man betjene den samme On/Off-bryteren for å slå stikkkontakten på igjen.

Den lengste timeren gjelder

Bruker man flere timere mot samme stikk, er det alltid den lengste timeren som gjelder.

Eks; Tidsbryter står innstilt på 2 timer, og man starter denne. Man går inn i rommet, og bevegelsesføleren detekterer dette. Den er innstilt på 5 minutter. Da vil det likevel gå 2 timer til stikkkontakten stenger, pga tidsbryteren.

TIPS: Programmer alle enhetene i et anlegg før de monteres. Dette for enklere testing av utstyret.

PARING 16A

Alternativ 1 (Utføres kun av autorisert personell)

1. Trykk kort på betjeningsknapp i stikkkontakten. Gul LED starter å blinke. Stikkkontakten står nå i paringsmodus i 60 sekunder.
2. Betjen enheten du ønsker å pare med, se egen bruksanvisning.

Alternativ 2 (Kan utføres av alle)

1. Kutt strømmen på stikkkontakten ved å ta sikringskursen av og på. Gul diode starter å blinke hvert 2. sekund. Stikkkontakten står nå i paringsmodus i 60 sekunder.
2. Betjen enheten du ønsker å pare med, se egen bruksanvisning.
3. Kutt på nytt strømmen på stikkkontakten ved å ta sikringskursen av og på. Dette lagrer paringen. Dette må utføres innen 1 min etter endt paring.

PARING 25A

Alternativ 1 (Kan utføres av alle når lokket er på)

1. Trykk kort på betjeningsknapp på lokket av stikkkontakten. Gul LED starter å blinke. Stikkkontakten står nå i paringsmodus i 60 sekunder.
2. Betjen enheten du ønsker å pare med, se egen bruksanvisning.

Alternativ 2 (Kan utføres av alle)

1. Kutt strømmen på stikkkontakten ved å ta sikringskursen av og på. Gul diode starter å blinke hvert 2. sekund. Stikkkontakten står nå i paringsmodus i 60 sekunder.
2. Betjen enheten du ønsker å pare med, se egen bruksanvisning.
3. Kutt på nytt strømmen på stikkkontakten ved å ta sikringskursen av og på. Dette lagrer paringen. Dette må utføres innen 1 min etter endt paring.