


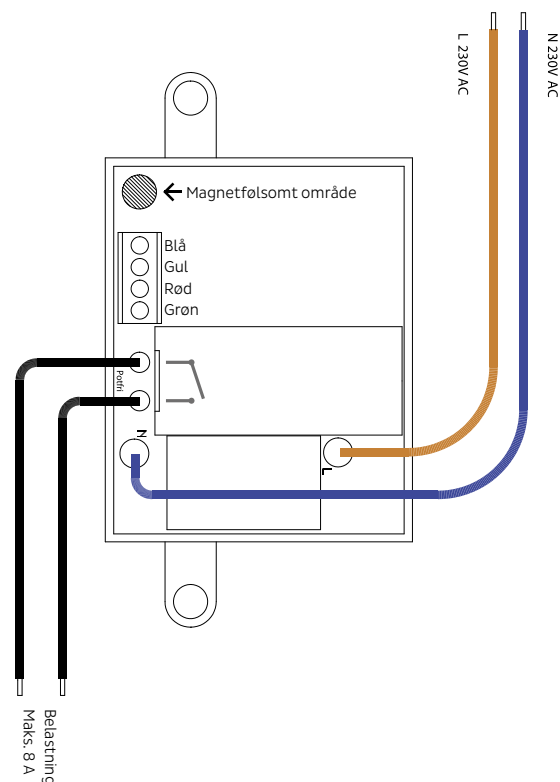

CTM LYNG

1721 art.nr.: 14132

Tekniske data

Driftsspænding: 230 VAC (+/- 10 %)	Maks. kont. belastning: 8 A
Udgang: Potentialfri	Levetid: 20.000 tilslutninger
Strømtest: 35 mA	Dimensioner: 45,5 x 36,5 x 20,5 mm
RF: 868.100 MHz +5 dBm	RF-rækkevidde: Op til 15 meter
EL.temp.sikring: 75 °C	

CTM Lyng AS er Norges førende producent og leverandør af sikkerhedsprodukter til hjemmet, velfærdsteknologi, energioptimering samt lys- og varmestyring til alle typer bygninger, kendt under mærkevarerne mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via elektrogrossister. Vi tilbyder alt fra udvikling af produkter til produktion og distribution. Vores produktionslokaler i Vanviken har en af Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, NO-7125 Vanviken

Tlf. +47 72 83 16 11
E-mail: marked@ctmlyng.no

Læs mere på
www.ctmlyng.no

Fejlsøgning må kun udføres af en autoriseret installatør.

Tak, fordi du valgte et produkt fra CTM Lyng AS

CTM LYNG

Monterings- og brugervejledning

MICROSAFE®

Relæ til indfældningsdåse



EL.nr.: 4150117

Indfældet relæ, potentialfri radio

GEM DENNE VEJLEDNING

Relæ til indfældningsdåse. Specialudgave til brug med bl.a. trådløs bevægelsesføler.

Styres trådløst via 868.100 MHz.

Fungerer med nyere "R"/"Radio"-produkter, f.eks.:

- Mswitch Mic
- Mswitch Komfurvagtsensor
- Mswitch On/Off
- Mswitch Timer
- Aqua Xpress Fugtføler
- Aqua Xpress Bev.føler
- Mswitch Magnetisk afbryder
- mTouch Sparekontakt
- mTouch Astro
- mTouch HUB



Se efter produkter mærket "v2"

Microsafe Innfelt-relæet er et fleksibelt produkt, som kan udbygges efter behov og ønsket sikkerhedsniveau.

MASTERFUNKTION


Master-kontakten tilsidesætter andre enheder.

Hvis man slår et relæ fra med Master, skal man trykke på Master-kontakten for at få relæet i gang igen.

Bruger man flere timere til samme relæ, er det altid den længste timer, som er gældende.

Eksempel

En timer er indstillet til to timer og startes. Man går i bad, og bevægelsesføleren detekterer dette. Den er indstillet til fem minutter. Herefter går der alligevel to timer, til relæet slår fra, på grund af timeren.

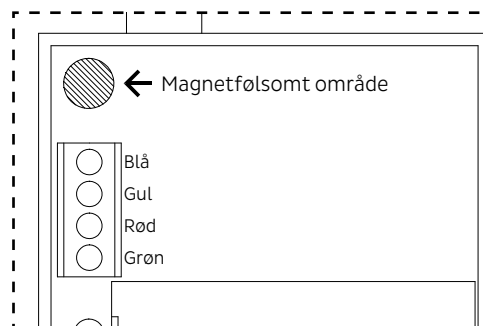

Grøn LED

Lyser konstant, så længe relæet er indkoblet. Blinker, hvis der ikke er kommunikation med komfurvagtsensoren.

Rød LED

Blinker ved sletning af parrede enheder, eller hvis en kommando fra den parrede enhed afvises.

Gul LED

Blinker, når relæet er i parringstilstand.

Blå LED

Blinker, når der modtages data fra den parrede enhed (blinker ved tryk på knappen på komfurvagtsensoren)

I særlige tilfælde

- Blå + grøn LED blinker skiftevis, hvis der ikke er radioforbindelse med enheder (nødstilstand).
- Den røde LED blinker, hvis der er overtemperatur i relæet
 - relæet slås FRA og slås TIL igen, når temperaturen er under 65 °C

Mulighed 1 (må kun udføres af autoriseret personale)

1. Bevæg en magnet "som et tastetryk" over det magnetfølsomme område på relæet.
Tip: Sæt en bit i en magnetisk bitholder, og peg på det sensitive område med bitten.
 - Den gule LED begynder at blinke hvert andet sekund.
 - Relæet er nu i parringstilstand i 60 sekunder.
2. Betjen den enhed, du ønsker at parre med, se separat brugsanvisning.

Mulighed 2 (kan udføres af alle)

Bemærk! Hvis flere relæer er sluttet til samme kreds, kan der opstå konflikt med den ønskede funktion. Brug mulighed 1.

1. Afbryd strømmen til relæet ved at slå sikringen fra og til.
 - Den gule LED begynder at blinke hvert andet sekund.
 - Relæet er nu i parringstilstand i 60 sekunder.
2. Betjen den enhed, du ønsker at parre med, se separat brugsanvisning.
 - Afbryd strømmen til relæet igen ved at slå sikringen fra og til igen. **Bemærk! Dette skal ske senest ét minut efter endt parring.**

Parring med mTouch HUB

1. Hold en magnet over det magnetfølsomme område, indtil den røde og gule LED lyser (ca. 3-5 sek.).
2. Fjern derefter magneten.
3. Parringssignalet fra relæet sendes fem gange.

Sådan kontrolleres det, hvor mange enheder relæet er parret med

1. Hold en magnet over det magnetfølsomme område, indtil den gule LED lyser konstant.
2. Fjern magneten.
3. Den gule LED blinker. Antallet af blink angiver antallet af enheder.