

Informasjon

Maksbegrenser/Parkettfunksjon

De fleste av våre termostater har en funksjon som heter maksbegrenser, som gjør at det ikke kan bli varmere enn 28°C i gulvet, som standard. Funksjonen står på fra fabrikk, men kan slås av eller justeres.

Grunnen til denne automatiske begrensningen er at parkettgulv ikke skal bli skadet av for høy temperatur.

Avhengig av type gulv, kan det være ønskelig å endre makstemperaturen.

Sjekk alltid med gulvprodusent, hvor mye varme gulvet tåler, før du øker temperaturen.


Hvordan justere makstemperaturen?

1. Åpne parametermeny ved å trykke **På/Av-knapp** og **Minus-knapp** i 5 sekunder til PO vises på display.
2. Bla med **På/Av-knapp** til det står P6.
3. Trykk **Pluss- / minusknapp** til ønsket temperatur (5-40°C).
4. Vent 10 sekunder og innstillingen blir automatisk lagret.

Hvordan slå av maksbegrenser?

1. Åpne parametermeny ved å trykke **På/Av-knapp** og **Minus-knapp** i 5 sekunder til PO vises på display.
2. Bla med **På/Av-knapp** til det står P8.
3. Trykk **Pluss- / minusknapp** til det står 0 (null).
4. Vent 10 sekunder og innstillingen blir automatisk lagret.

For ytterligere informasjon, se bruksanvisningen til ditt produkt.

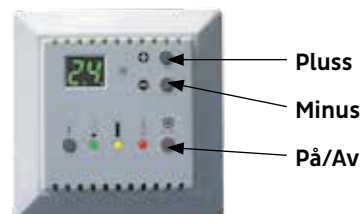

**CTM
LYNG**

www.ctmlyng.no



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER

