


Skiema korridorrele 22x22m 360° sensor Kobling med NC-kontakt

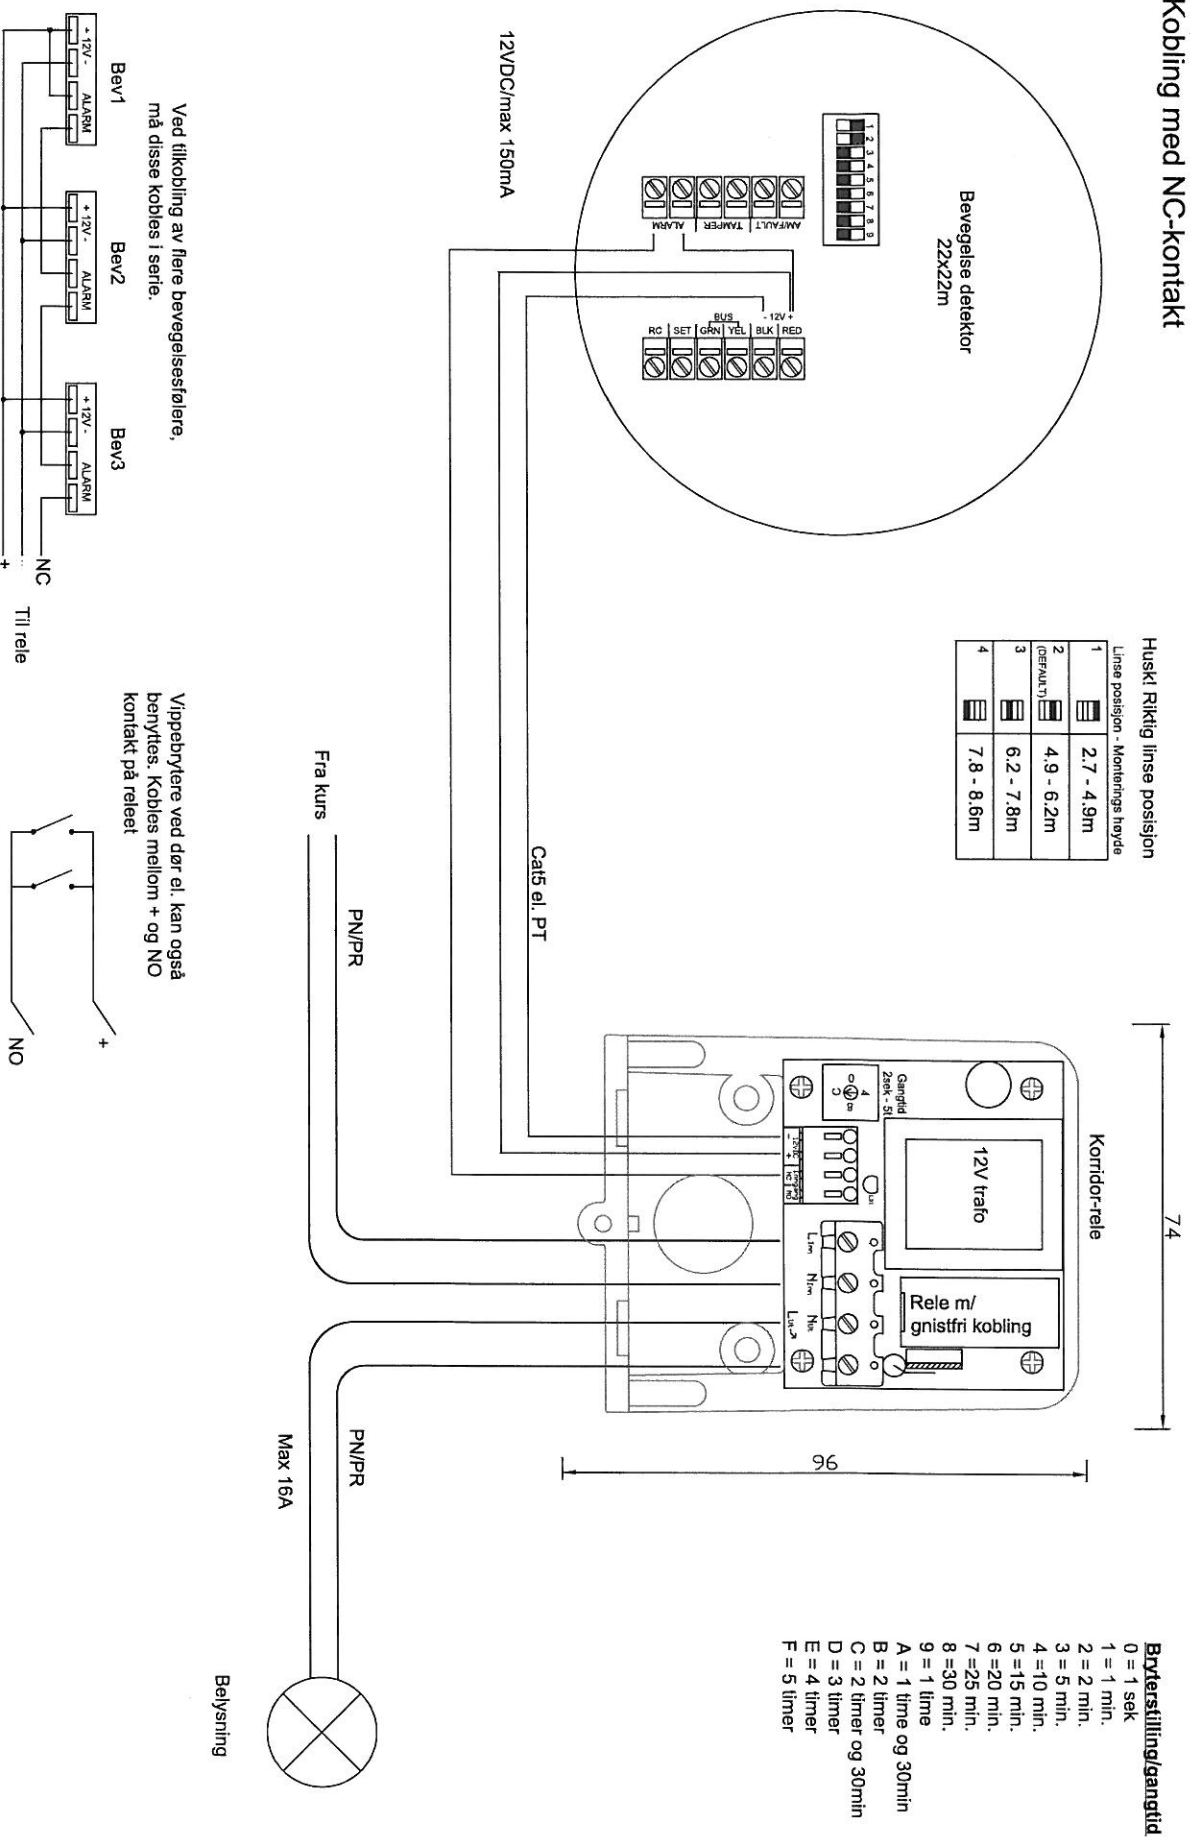

22x22m Industrial Lunar detektor

Tilkobling av 12 V dc. skal inn på klemme merket +12- Husk rett polaritet ! (IKKE SETT PÅ SPENNING FØR DU HAR LEST RESTEN.)

Hent signal til lysstyring på klemme merket ALARM.

Andre klemmer: La de stå utilkoblet.

Industrial lunar har to forskjellige detektorprinsipper i seg. Dvs. PIR-deteksjon som er varmeutstråling fra en person i dekningsområdet + Mikrobølge som er en radar som ser massen av en kropp i bevegelse. Begge disse må detektere før releet veksler.

- Linsene på PIR-detektoren må innstilles for montering på forskjellig takhøyde. I utgangspunktet så vil man oppnå større spredning på PIR-dekningen hvis man velger lav takhøyde på linsene, men monterer detektoren høyere enn dette tilsier. Bruk derfor tabellen og innstill alle 3 linsene etter takhøyde.
- Inne i detektoren innstilles følsomheten på mikrobølge. (Pot.meter som man kan vri på som er merket MW.) Vri med klokka for store rom / høy takhøyde / høy følsomhet. Vri mot klokka for mindre rom / lavere følsomhet. Her kan det hende man må prøve seg litt fram. Det er ikke sikkert at mikrobølgen er mest følsom på maks. Mikrobølgesignalet kan overstyres / forvrenges hvis man har vridd for mye opp i små rom. Forskjellig type rom kan også ha mye å si for hvor langt opp man skal gå i følsomhet. Gå inn i området og se på GRØNN lampe når den lyser. (Se betydning av lamper under.) Juster følsomhet enten OPP eller NED avhengig av hvor kjapp dere ønsker deteksjon, men gå ikke for høyt. Da kan det hende mikrobølgen ikke stoppes av vegger eller gulv og kanskje detekterer på utsiden av bygget. I utgangspunktet gjør ikke dette noe da PIR detektoren forholder seg da i ro, men juster mikrobølgen slik at dekningen begrenser seg stort sett til det området som skal dekkes.

Kontroller rekke med dip-brytere merket Relay Mode Configuration at de står som anvist på skjema.

Start opp detektoren ved å tilkoble 12 V dc.

Detektoren brinker / ruller lys i detektoren med Rød / Grønn / Orange i "oppvarmingstiden" på detektoren. Det tar ca. 1 minutt. Deretter kan detektoren "gå testes".

Fargen på lys på detektoren indikerer følgende :

Orange: PIR detekterer.

Grønn: Mikrobølge detekterer.

Rød: Rele veksler. (DVS. både Grønn + Gul = Rød).

Hvis lampene blinker så indikerer dette en feil på PIR eller Mikrobølge. Sjelden dette forekommer, men se i så fall i manualen.

Andre DIP eller linker inne i detektoren: Kort fortalt. IKKE RØR DE!