

Takk til Deg som valgte...

CENTROL®

4316 art.nr: 10981

Tekniske data

Multidimmer
CDimLed 400

Driftsspenning:
230VAC

Effekt:
400 VA
maks belastning 80%
hvis reaktiv last

Fysiske mål:
90x53x58mm
(HxBxD)

Strømtrekk:
50mA

Sikring:
Elektronisk

Materiale:
Selvslukkende



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER



Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611

**CTM
LYNG**

CENTROL®

Monteringsveiledning / Brukerveiledning



CDimLed 400

El.nr.: 1418229

TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

CdimLed kan dimme de fleste dimbare lys-/lampetyper, har 2-polt brudd og husker siste innstilte nivå ved påslag.

Betjening

- Dimmeren kan betjenes på flere måter:
- Via impulsinngangene (Impulsbryter, Centrol panel, el.)
 - Via 0-10V inngangen (Potmeter, 0-10V dimmer, PLS, el.)
 - Med knappene på front av dimmer

Dimmeren har også overstyringsinnganger for av og på, med signal fra Centrol-anlegg, SD-anlegg, astro-ur, el.

Autoskalering av reguleringsnivå


Hvis valgt lampetype ikke avgir lys under et nivå (eks 28), kan man med fordel lagre dette som min-nivå (Se parametermeny P1). Etter lagring (10 sek etter betjening) vil autoskalering av reguleringsnivå aktiveres og endre nytt reguleringsnivå (28-99) til 1-99.

Kortslutning

Hvis dimmeren føler kortslutning, vil den slå seg av og teksten SC (Short Circuit) vises i displayet.

Temperatursikring

Dimmeren har kontroll på temperaturen og vil slå seg av ved 75°C. Den kan slås på igjen manuelt ved 65°C. Dette skal ivareta sikkerheten, men også sikre elektronikken slik at dimmeren ikke går i stykker. Teksten OL (overload) vises i displayet.

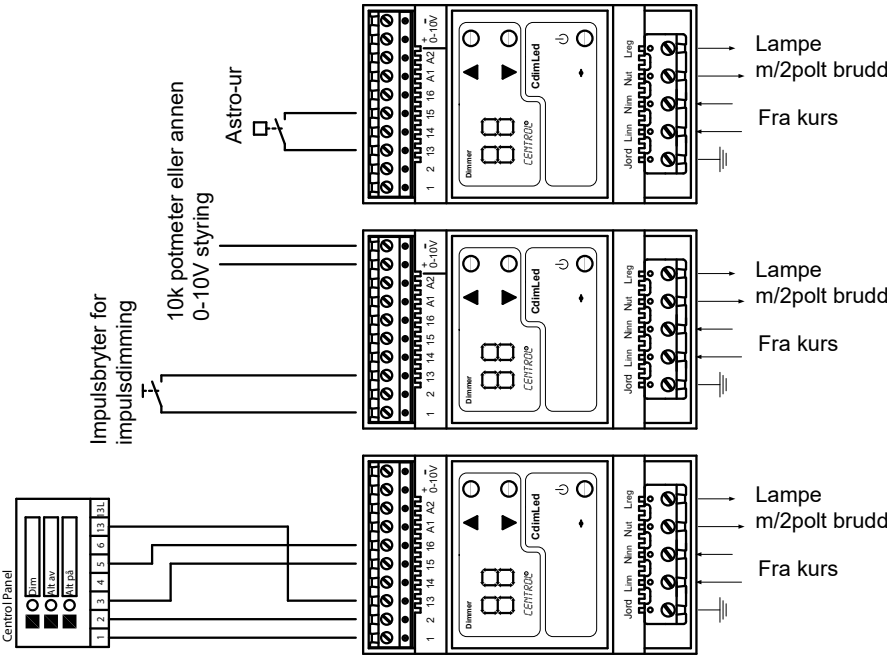

Lasttabell

Lyskilde	Effekt
Glødelamper og 230V halogen	5 - 400W
12V halogen m/elektronisk trafo, fase AV-snitt	20 - 400W
12V halogen m/jernkjernetrafo, fase PÅ-snitt	20 - 400VA
Dimbare LED-lyskilder, fase AV-snitt (Passer de fleste LED-drivere)	1 - 320W
Dimbare LED-lyskilder, fase PÅ-snitt	1 - 320W
Dimbare sparepære, fase AV-snitt	5 - 320W
Dimbare sparepære, fase PÅ-snitt	5 - 320W

Parametermeny

Innstilling av parametere.

- For meny: Trykk «Pil ned» og «AV/PÅ» knappene samtidig
Bla i menyen: Trykk «AV/PÅ» knappen
Endre parameter: Trykk «Pil opp» / «Pil ned»
Lagre endringer: Vent i 10 sekunder

Parameter	Innstilling
P0:	Setting av maks-nivå, 1-99%
P1:	Setting av min-nivå, 1-99%
P2:	Setting av nivå ved påslag, 1-99% (Ikke alle LED tenner ved min nivå)
P3:	Valg av dimme-måte, 0 = fase PÅ-snitt 1 = fase AV-snitt
P4:	Avslagsnivå analoginngang, 0 = 0-10V 1 = 1-10V
Pb:	Display/LED belysning, 0-50 (Ønskes ikke lys i display i drift? Sett Pb = 0)
P9:	Vis versjonsnummer