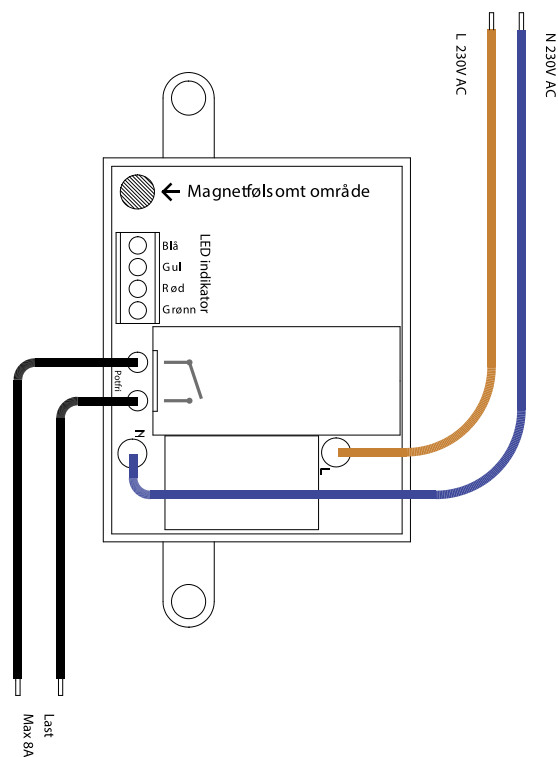


CTM
LYNG

1721 art.nr.: 14230

Tekniske data

Driftsspenning:
230 VAC (+/- 10%)Maks kont. last:
8AUtgang:
PotensialfriLevetid:
20 000 koblingerStrømtrekk:
35mADimensjoner:
45,5x36,5x20,5 mmRF:
868.100 MHz +5 dBmRF Rekkevidde:
Inntil 15 meterEl.temp.sikring:
75°C

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, Velferdsteknologi, Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under merkevarene mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer våre produkter via Elektrogrossister. Vi tilbyr alt fra utvikling av produkt til produksjon og distribusjon. Våre produksjonslokaler i Vanviken har en av Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanviken

Tlf. +47 72 83 16 11

E-post: marked@ctmlyng.no

For mer informasjon, besøk oss på
www.ctmlyng.no

Takk til deg som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

CTM
LYNG

Installasjon- og Brukerveiledning

MICROSAFE®

Relé for innfellingsboks



EL.nr.: 4150117

Innfelt relé, radio potensialfri

TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Relé for innfellingsboks. Spesialutgave for bruk med bla.a. trådløs bevegelsesføler.

Styres trådløst via 868.100 Mhz.

Fungerer med nyere
"R" / "Radio"-produkter, f.eks.:

- Mswitch Mic
- Mswitch Komfyrvaktsensor
- Mswitch On/Off
- Mswitch Tidsbryter
- Aqua Xpress Fuktføler
- Aqua Xpress Bev.føler
- Mswitch Magnetbryter
- mTouch Sparebryter
- mTouch Astro
- mTouch HUB



Se etter produkter
merket "v2"

Microsafe Innfelt relé er et fleksibelt produkt som kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.

MASTERFUNKSJON


Masterbryteren overstyrer andre enheter.

Skrur man av et relé med Master, må man trykke på Masterbryteren for å få reléet i gang igjen.

Bruker man flere tidsbrytere mot samme relé, er det alltid den lengste tidsbryteren som gjelder.

Eksempel

Tidsbryter står innstilt på 2 timer, og man starter denne. Man går inn på badet, og bevegelsesføleren detekterer dette. Den er innstilt på 5 minutter. Da vil det likevel gå 2 timer til reléet slås av, pga tidsbryteren.

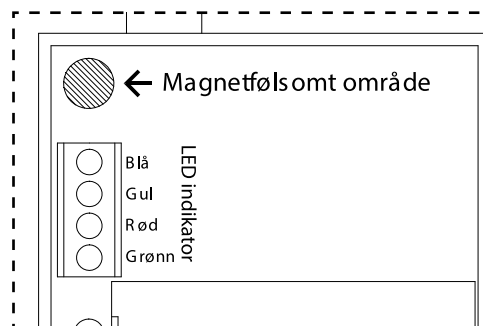

Grønn LED

Lyser fast så lenge relé er innkoblet.
Blinker hvis det ikke er kommunikasjon med komfyrvaktsensor.

Rød LED

Blinker ved sletting av parede enheter eller hvis kommando fra pared enhet blir avvist.

Gul LED

Blinker når relé er satt i paringsmodus.

Blå LED

Blinker når data mottas fra pared enhet
(blinker ved knappetrykk på komfyrvaktsensor)

Ved spesielle tilfeller

- Blå + Grønn LED blinker vekselvis hvis ingen radioforbindelse med enheter (nødmodus).
- Rød LED blinker hvis overtemperatur inne i relé
- relé blir slått AV og slås PÅ igjen når temperatur er under 65°C

Alternativ 1 (Utføres kun av autorisert personell)

1. Beveg en magnet (som et tastetrykk) på det magnetfølsomme området på reléet.
Tips: Sett en bits i den magnetiske bitsholderen og pek med bitsen på det magnetfølsomme området.
- Gul LED starter å blinke hvert 2. sekund.
- Reléet står nå i paringsmodus i 60 sekunder.
2. Betjen enheten du ønsker å pare med, se egen bruksanvisning.

Alternativ 2 (Kan utføres av alle)

OBS! hvis flere relé er koblet på samme kurs, kan det bli konflikt med ønsket funksjon. Bruk da alternativ 1.

1. Kutt strømmen til reléet ved å ta sikringskursen av og på.
- Gul LED starter å blinke hvert 2. sekund.
- Reléet står nå i paringsmodus i 60 sekunder.
2. Betjen enheten du ønsker å pare med, se egen bruksanvisning.
- Kutt på nytt strømmen til reléet ved å ta sikringskursen av og på. OBS! Dette må utføres innen 1 min etter endt paring.

Paring mot mTouch HUB

1. Hold en magnet over det magnetfølsomme området til rød og gul LED lyser (ca 3 til 5sek).
2. Fjern så magneten.
3. Paresignal fra reléet vil bli sendt 5 ganger.

For å sjekke hvor mange enheter reléet er paret med

1. Hold en magnet over det magnetfølsomme området til gul LED lyser fast.
2. Ta vekk magneten.
3. Gul LED vil da blinke. Antall blink indikerer hvor mange enheter.