


mTouch®

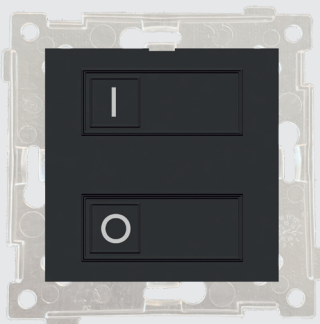

mTouch® Bryter På/Av/Timer SV OP

El.nr: 4503136
NRF: 5648541

Beskrivelse

mTouch® Bryter er et trådløst styrepanel for enkelt og raskt å sette et eller flere produkter i ønsket modus.

Kan brukes som et rent sparepanel for varme (termostater), styrepanel for lysstyring (dimmere) for å slå alt lys i ønsket modus, eller en kombinasjon, hvor sparepanelet blir en hovedbryter for å sette alt lys og all varme i boligen i ønsket setting (På/Av, Timer).

Skann koden for komplett produktinformasjon:



Bruksanvisning til forbruker

Brukerinformasjon

Takk for at du har valgt et av markedets mest driftssikre produkter for regulering av lysnivå, og bidrar til å spare miljøet gjennom energibesparing.

mTouch® Bryter er et trådløst styrepanel for enkelt og raskt å sette et eller flere produkter i ønsket modus.


mTouch® Bryter OP har innebygd radiokommunikasjon for styring av termostater, dimmere og andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).

Montering

OBS! Det anbefales å gjennomføre paring og test av bryteren før den monteres.

Bryter monteres på vegg, på ønsket sted.

Denne kan skrues rett på vegg, eller trykkes inn i eksisterende ramme.

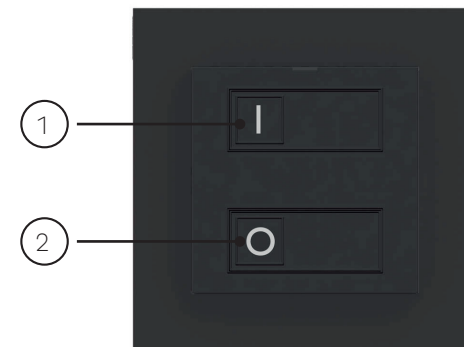

Batteribytte




Batteritype: CR2032



1
Vipp ut fronten med en liten skrutrekker.

Baksiden av bryter

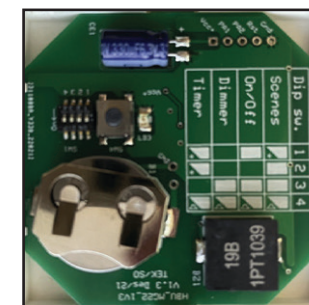

2
Skyv ut det gamle batteriet og skyv inn et nytt.

Paring

Innmelding i Zigbee-nettverk

1. Åpne nettverk/inkludere i fra hub eller koordinatør. (se instruksjon fra hub/koordinatør).
2. Hold inne SW4 på bryteren i ca 2 sekunder til du får 1 pip/blink, rød lysdiode begynner å blinke. Bryter kvitterer med 2 lydsignal for vellykket innparing.

NB! Hvis bryteren tidligere har vært innmeldt så må man resette bryteren først.

Dette gjøres ved å holde inne SW4 på bryteren i ca 5 sekunder til du får 2 pip/blink. Bryteren kvitterer med et langt pip for fabrikk-reset.

For mer info og videoer gå til www.ctmlyng.no/op/

* For mTouch, OP Termostat/Dimmer

1. Bryter og Termostat/Dimmer må være innmeldt i samme Zigbee-Nettverk.
 2. Hold inne menyknappen i 5 sekunder for å komme inn i menyen på Termostat/Dimmer.
 3. Velg "Innstill" → "Radio" → "Inkluder". (Dette åpner produktet for Touchlink).
 4. Hold inn SW4 på bryter i 2 sekunder (1 blink/pip). Bryter kvitterer med 2 lydsignal når innparing er vellykket.
- NB!** Husk å holde bryteren inntil produktet som du skal pare med (maks 2cm).

For paring av andre produkter se produktets bruksanvisning.

Kompatible produkter

Bryter fungerer med "OP"-produkter, som f.eks.:

- mTouch One, OP
- mTouch Dim, OP
- mDimLedMicro, OP
- Norlum Dim, OP
- MBD, OP
- mKomfy, OP
- AquaXpress, OP
- mStikk, OP
- Tavlerele, OP

Tekniske data

Dimensjoner	Passer RS16
IP-grad	20
Batteri	CR2032
Batterilevetid	Inntil 3 år
RF	IEEE 802.15.4 (ZigBee)
RF rekkevidde	Inntil 15 meter

Et norsk kvalitetsprodukt



Dette produktet har blitt utviklet og produsert i Norge - fra CTM Lyng sine lokaler i Klæbu og Vanvikan i Midt-Norge.

Vi er svært opptatt av å gi våre kunder kvalitet i alle ledd og gir minst 7 års garanti på alle våre brytere.

Takk til deg som valgte et norsk kvalitetsprodukt fra CTM Lyng AS.

Dip-switch

Baksiden av bryter

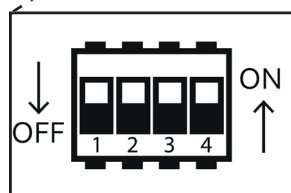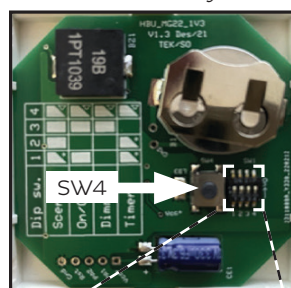

Dip-switch matrise

Funksjon	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4
Scenarier med mulighet for laging av nye scener	ON	ON	ON	Tastelyd på/av
Scenarier uten mulighet for laging av nye scener	OFF	ON	ON	
On/off	ON	OFF	ON	
Dim	OFF	OFF	ON	
Timer, 30min	ON	ON	OFF	
Timer, 1 time	OFF	ON	OFF	
Timer, 1 time og 50min	ON	OFF	OFF	
Timer valgfri tid *	OFF	OFF	OFF	

* Valgfri tid

DIP1, 2 og 3 skal stå OFF. Trykk kort på SW4 for å endre på valgfri tid til neste tid i tabellen.

Sensor kvitterer med antall pip og blink som indikerer hvilken tid som er valgt.

1 pip	2 pip	3 pip	4 pip	5 pip	6 pip
5 min	15 min	20 min	45 min	75 min	90 min

Kontaktinformasjon

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan
Tlf. +47 72 83 16 11
E-post: marked@ctmlyng.no

Les mer om oss på
www.ctmlyng.no

Support

+47 46 48 81 00
service@ctmlyng.no
support.ctmlyng.no