



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ For selvregulerende varmekabel.
- ✓ Tåler høy startstrøm.
- ✓ Display som viser faktisk temperatur i det rommet føleren er plassert (termostat).
- ✓ Frostsikring 5°C som standard. FS i display = AV (frostsikr. aktiv).
- ✓ Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).

PARAMETERMENY

- Meny > Trykk - og AV/PÅ samtidig
 Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
 Valg > Trykk +/-
 Reset > Trykk AV/PÅ, + og - samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
P0	Kalibrering av vist temp.	+5 °C
P1	Frostsikring av/på	Av (0) På (1)
P2	Frostsikring temperatur	0 - 20 °C
P3	Nullstill Nattsenk	Av (0) På (1)
P4	Nattsenk ant timer	1 - 23 timer
P5	Nattsenk ant grader	1 - 20 °C
P6	Makstemperatur i gulv	5-40 °C
P7	Reguleringsperiode	1 - 20 min
P8	Maksbegrenser	Av (0) På (1)
PA	Gulvfølervalg / -type	0=47k, 1=12k 3=10k, 2=15k
Pb	Displaybelysning	0 - 50

Microsafe® MTRNS-WS

MTRNS-WS viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres med betjeningsknapper + og -.

MTRNS-WS benyttes sammen med selvregulerende varmekabler.

Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner, (se tabell).


MTRNS-WS har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler).



EL. NR.	NAVN	
5450339	MTRNS-WS	16A/2300VA 2P

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Temp.effekt:	5-40 °C / 1-99%
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Frostsikring:	Ved 5 °C
Maks belastn.:	2300VA	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.:	16A		

KOBLINGSPRINSIPP

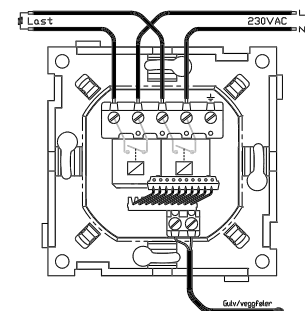

PRODUSENT
 CTM Lyng AS
 Tlf: 72 83 16 11
 www.ctmlyng.no

MICROSAFE®

Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.