



Ledningsdiagram

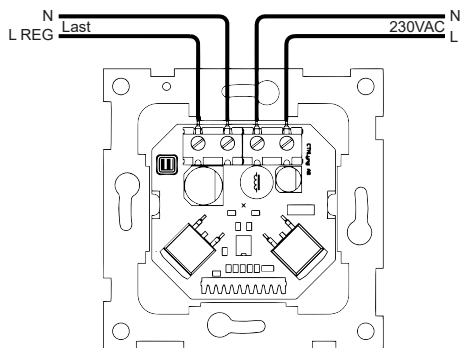

Kobling med fælles N-leder:

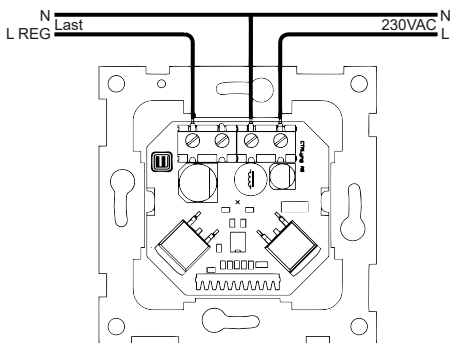

Belastningstabel

Lyskilde	Effekt
Glødelamper og 230 V halogen	5-250 W
12 V halogen m/el. trafo*	20-250 VA
Dæmpbare LED-lyskilder*	1-200 VA
Dæmpbare sparepærer*	5-200 VA

*Fase AV-snit/Trailing edge/Bagkant-dæmpning/GLE

**CTM
LYNG**

4219 art.nr.: 12910

Tekniske data

Spænding: 230 VAC (+/-10 %) 50/60 Hz	Belastning: 250 VA Se belastningstabel
Lysniveau: 1-99	Materiale: Plast
RF (kun Dim-R) 868.100 MHz +5 dBm	RF Rækkevidde: Op til 30 meter
IP-klasse: 20	Dimensioner: Passer til ELKO RS16 og Schneider Exxact

CTM Lyng AS er Norges førende producent og leverandør af sikkerhedsprodukter til hjemmet, Velfærdsteknologi, Energiøkonomisering samt lys- og varmestyring til alle typer bygninger, kendt under mærkevarerne mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via elektrogrossister. Vi tilbyder alt fra udvikling af produkter til produktion og distribution. Vores produktionslokaler i Vanvikan har en af Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, NO-7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11
E-mail: marked@ctmlyng.no

Læs mere på
www.ctmlyng.dk

Tak til dig, som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

**CTM
LYNG**

Installations- og brugervejledning

MICROSAFE®

mTouch® Dim
mTouch® Dim-R



Vejledningen gælder følgende varianter:

12522	mTouch Dim-R Hv	Hvid
12523	mTouch Dim-R Klaver	Sort klaver
12519	mTouch Dim-R PH	Polarhvid
12520	mTouch Dim-R SO	Sort
12521	mTouch Dim-R Alu	Alu
12517	mTouch Dim Hv	Hvid
12518	mTouch Dim Klaver	Sort klaver
12514	mTouch Dim PH	Polarhvid
12515	mTouch Dim SO	Sort
12516	mTouch Dim Alu	Alu

Tak, fordi du har valgt et af markedets mest driftssikre produkter til regulering af lysniveau og dermed bidrager til at skåne miljøet gennem energibesparelser.

mTouch® Dim er en displaydæmper med touchknapper til betjening. Selvforklarende menusystem forenkler indstillingerne.

mTouch® Dim-R har indbygget radiokommunikation mhp. styring via sparepanel (ekstraudstyr).

DAGLIG BRUG

Juster lysniveauet op eller ned med piletasterne på højre side. Displayet viser det indstillede lysniveau i procent.

Lyset slukkes med Fra/Til-knappen øverst til venstre. Dæmperen husker det sidste indstillede lysniveau.



Tasteklik

Tænder/slukker for tastelyden ved at trykke på touchknapperne.

1. Sluk først for dæmperen (tryk på «Til/Fra»-knappen).
2. Hold derefter «Ned»-knappen inde i ca. 7 sek.
3. Du hører 1 pip = lyd fra eller 2 pip = lyd til.

Ændringer i funktionsmenuer

Bortset fra lysreguleringen, der udføres fra hovedskærmbilledet, skal alle ændringer, der udføres i de forskellige skærmmenuer, gemmes, før de bliver aktive.

Startpuls ved aktivering

Enkelte belastninger/lyskilder skal have startstrøm for at tænde. Dette kan indstilles i niveauer mellem 10-99

Menu→Maks./Min.→Aktivering→[+/-]→Gem

Maks. og min. niveau

Maksimalt og minimum lysniveau kan angives. Menu→Maks./Min.→Maks./ Minimum→[+/-]→Gem

Trinvis dæmpning

Dæmperen kan trinvist dæmpe lysniveauet i 4 valgfrie trin. Når denne funktion er aktiveret, skifter dæmperen til et forudindstillet lysniveau op og ned, men kun mellem de 4 forskellige niveauer.

Indstil lysniveau/-trin:

Menu→Trinvis dæmpning→Niveau→[+/-]→Gem (går til næste niveau)

Fortsæt, til alle 4 niveauer er angivet.

Aktivér/deaktiver funktionen:

Menu→Trinvis dæmpning→Aktivér→[Ja/Nej]→Gem

Værelsesnavn

Lader dig indsætte værelsesnavnet på displayet.

Menu→Indstil→Opsæt→System→Tekstning→+Værelse→Gem

Zone

Lader dig vælge evt. gældende zoneinddeling. Hvis værelsesnavn er valgt, vises dette sammen med den valgte zone.

Menu→Indstil→Opsæt→System→Tekstning→+Zone→Gem

Børnesikring/tastelås

Hold TIL/FRA-knappen inde i ca. 8 sekunder for at aktivere eller deaktivere børnesikring. Der ses et hængelåssymbol nederst i højre hjørne, når funktionen er aktiv.

Skærm

Valget Auto (fabriksindstilling) vil dæmpe skærmbelysningen ca. 20 sekunder efter sidste menuvalg og yderligere, når rumbelysningen er lav eller slukket.

Valget Manuel dæmper/øger skærmbelysningen i henhold til det angivne lysniveau for henholdsvis lys dag og lys sænk.

Farve på både baggrund og skrift kan ændres.

Menu→Indstilling→Opsæt→Skærm→[Lysniveau (ved Manuel)][Man/Auto][Farve]→Gem

Tekniske indstillinger

Produktet kan nulstilles tilbage til fabriksindstilling

ved at gå ind i menuen:

Indstillinger→Opsæt→System→Nulstil→Ja→Gem

Radiokommunikation (kun Dim-R)

60 s-parring sender forbindelsessignal til sparepanel.

Indstillinger→Radio→[P-signal / 60 s parring]

SIKRINGER

Kortslutning

Hvis dæmperen føler kortslutning, vil den slukke for sig selv, og teksten "Kortslutning" vises på displayet.

Temperatursikring

Dæmperen kender temperaturen i vægboksen og vil slukke sig selv ved 75 °C. Den kan tændes igen manuelt ved 65 °C. Dette skal sørge for sikkerheden, men også sikre elektronikken, så dæmperen ikke går i stykker. Teksten "Overbelastning" vises på displayet.